






Вертикальные жалюзи

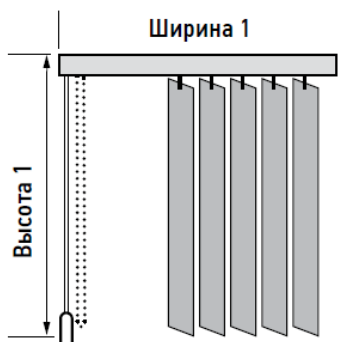


Стандартные

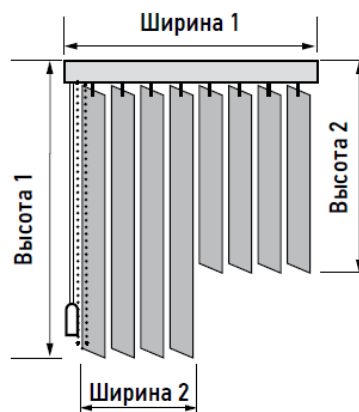

Два в одном

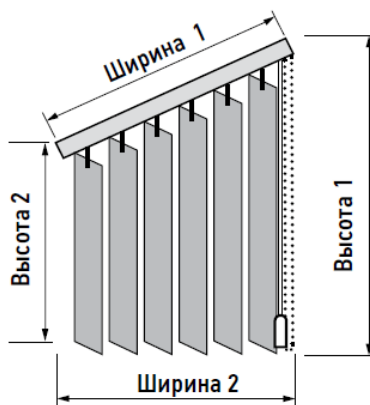

Наклонные

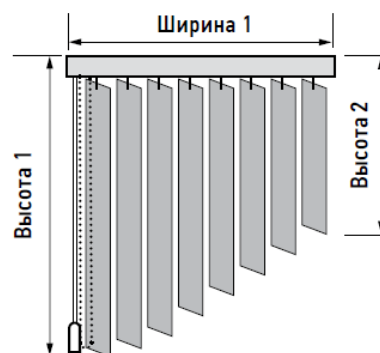

Со скошенным краем

Если установка на проем, то рекомендуемый расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] + 15 см • [Высота] = [Высота проема] + 20 см

При установке на проем необходимо учитывать наличие подоконника и расстояние от потолка до проема.

Если расстояние от проема до потолка менее 5 см, то жалюзи надо крепить к потолку.

Если установка в проем, то расчет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 0,5 см • [Высота] = [Высота проема] – 2 см

Если жалюзи наклонные, то замеряется ширина проема по горизонтали, малая высота и большая.

Максимальный угол наклона карниза 55 градусов от горизонтали. Расчет будет следующий:

- [Ширина] = [Ширина проема] – 2 см
- [Высота малая] = [Высота проема малая] – 2 см
- [Высота большая] = [Высота проема большая] – 2 см

Ограничения размеров готового изделия:

Модель	Ширина, см		Высота, см		Максим. площадь, кв.м	Длина управления, см
	Миним.	Максим.	Миним.	Максим.		Стандарт
Ткань	20	600	50	400	20	2/3 высоты изделия
Алюминий		450				
Пластик		400	30	350	14	
Мультифактурные		400	50	350	14	
Бриз		600	–	300	20	



Расчет ширины пакета (собранных ламелей)

Ширина шторы, см	Ширина пакета, см	
	От управления	К управлению
100	18,5	19,5
150	25,1	26,1
200	31,7	32,7
250	39,4	40,4
300	46	47
350	52,6	53,6
400	59,2	60,2
450	66,9	67,7
500	73,5	74,5
550	80,1	81,1
600	86,7	87,7

! Не используйте для измерений сантиметр (мягкую ленту)! Рекомендуется использовать рулетку с металлической линейкой.